
無線アダプタ(WLI3-TX1-AMG54: 子機)

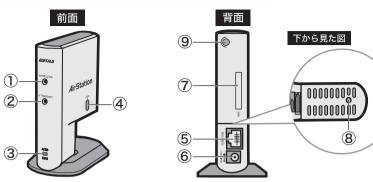

① WIRELESSランプ(緑)

点灯:無線LAN接続が有効時

点滅:無線LAN通信中

② ETHERNETランプ(緑)

点灯:リンク時 ③ AOSS/DIAGランプ

ランプの点滅状態により、無線アダプタ(子機)の状態を示します。 ※子機の電源を投入した際にも、しばらく点灯します。

点滅状態	内 容		
消灯	AOSS設定をしていない/暗号を手動で設定している		
点灯(橙)	セキュリティ交換処理が成功し、運用中(AOSS成功)		
2回点滅(橙)	AirStation とセキュリティキー交換処理を行える状態(AOSS 待機中)		
点滅(橙)	セキュリティ交換処理に失敗(AOSS失敗)		
連続点滅※1(赤)	設定書き込み時およびファームウェア更新時		
1回点滅 ^{※2} (赤)	内蔵RAM が故障しています。		
2回点滅 ^{※2} (赤)	フラッシュROM が故障しています。		
3回点滅 ^{※2} (赤)	有線LAN コントローラが故障しています。		
4回点滅 ^{※2} (赤)	無線LAN コントローラが故障しています。		
9回点滅 ^{※2} (赤)	その他の異常		

※1 ファームウェア更新中と設定保存中は、絶対にACアダプタをコンセントから抜かないでください。

※2 一度、ACアダプタをコンセントから抜いて、しばらくしてから再度差し込んでください。再びランプが 点滅している場合は、弊社修理センター宛てにAirStationをお送りください。

④ AOSS ボタン 電源ON時に、AOSS/DIAG ランプが橙色点滅するまで(約3秒間)スイッ

チを押すと、AirStation とセキュリティキー交換処理を行える状態

(AOSS 動作状態)になります。

有線LAN接続可能なパソコン/ゲーム機/デジタル家電/プリンタなどを ⑤ LANポート

接続します。

⑥ DCコネクタ 付属のACアダプタを接続します。

⑦ MACアドレス 無線アダプタ(子機)のMACアドレスが記載されています。

⑧ 設定初期化スイッチ 電源を入れた状態で、前面パネルにあるAOSS/DIAGランプが赤色点灯

するまで(約3秒間)スイッチを押し続けると、設定が初期化されます。

別売のIEEE802.11a用外付けアンテナを接続します。ふたを外してから 9 外部アンテナ用コネクタ

接続します。

※IEEE802.11a対応製品と通信する場合は、電波の感度が下がるため、外

付けアンテナを接続しないでください。

はじめにお読みください 2006年4月17日 初版発行 発行 株式会社バッファロー

RIIFFAI N

PY00-31284-DM10-01 1-01 C10-011

WHR-AMG54/E

はじめにお読みください

このたびは、AirStation™をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめ にこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

□WHR-AMG54(親機)......1個 □WLI3-TX1-AMG54(無線アダプタ). 1個



□親機用 ACアダプタ......1個





子機 □子機用ACアダプタ.....1個



WLI3-TX1-AMG54専用と書 かれたタグが付いています。

□アンテナ1個	□エアナビゲータCD1 枚
□縦置き用スタンド1個	□らくらく!セットアップシート1枚
□LANケーブル(ストレート)2本	□はじめにお読みください(本紙)
※ケーブルは、それぞれ長さが異なります。お客さまの設備環境に合わせて、お使いください。	□無線LAN設定サービス申込書 1 枚

- ※本製品は、「らくらく!セットアップシート」によってセットアップができるため、冊子のマニュアルは添付 しておりません。「らくらく!セットアップシート」よりも詳細な情報が必要な場合は、エアナビゲータCD内 の「マニュアルを読む」を参照してください。
- ※本製品の保証書は、外箱に印刷されています。本製品の修理をご依頼いただく場合に必要となりますので、大 切に保管してください。
- ※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。
- ※本製品は、GPLの適用ソフトウェアを使用しており、これらのソースコードの入手、改変、再配布の権利があ ります。詳細は、エアナビゲータCD内の「apl.txt」をご覧ください。

>>>設定手順は、「らくらく!セットアップシート」を参照してくださいくくく

主な仕様/出荷時設定値

●AirStation(親機)の主な仕様

データ転送速度(有線) 10/100Mbps(自動認識)

ポート数(有線) LAN:4ポート/WAN:1ポート (AUTO-MDIX対応)

消費電力 最大4.3W

動作温度/動作湿度 0~40℃/10~85%(結露なきこと) 外形寸法 $28(W) \times 130(H) \times 144(D) mm$

※縦置きスタンド/アンテナ/ゴム足を除く

●AirStation(親機)の主な出荷時設定

項目		出荷時設定			
LAN設定					
LAN側IPアドレス	<ルータモード時> <ブリッジモード時>	192.168.11.1 (255.255.255.0) 192.168.11.100 (255.255.255.0)			
DHCPサーバ機能 <ルータモード時>	使用する 割り当てIPアドレス デフォルトゲートウェイ DNSサーバの通知	: 192.168.11.2から64台 : AirStationのLAN側IPアドレス : AirStationのLAN側IPアドレス			
管理設定					
管理ユーザ名・パスワード	root / 設定なし				


AirStation(親機)の製品仕様および製品概要については、エアナビゲータCD内「AirStation設定ガイド」を参照してください。

AirStation(親機)のすべての出荷時設定値は、AirStation設定ガイドの「機能一覧」に記載されています。 無線アダプタ(子機)の製品概要および詳細な使い方については、弊社ホームページ(buffalo.jp)のマニュア ルダウンロードページに掲載しているユーザーズマニュアルを参照してください。

各部の名称とはたらき

AirStationの各部の名称とはたらきを説明します。

AirStation(WHR-AMG54:親機)

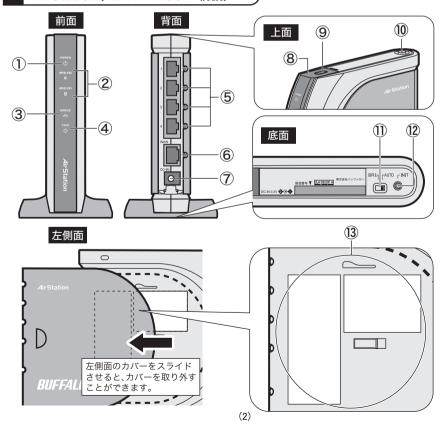

① POWERランプ(緑)点灯:ACアダプタ接続時 消灯:ACアダプタ未接続時

② WIRELESSランプ(緑) 点灯:無線LAN動作時 点滅:無線LAN通信時 aランプ......IEEE802.11a無線の状態を示します。(5.2GHz) ロランプ IEEE802.11a無線の状態を示します。(2.4GHz)

③ BRIDGEランプ(緑) 点灯:ブリッジモード動作時 消灯:ルータモード動作時

④ DIAGランプ(赤)点滅回数によりAirStation(親機)の状態を示します。※ 契機の雷源を投入した際にも、しばらく点灯します。

点灯状態	内容	状 態
1回点滅*1	RAM異常	内部メモリの読み書きができません。
2回点滅※1	フラッシュROM異常	フラッシュメモリの読み書きができません。
3回点滅※1	有線LAN異常	有線LANコントローラが故障しています。
4回点滅※1	無線LAN異常	無線LANコントローラが故障しています。
5回点滅	IPアドレス設定異常	WANポートとLANポートのネットワークアドレスが同じのため通信できません。AirStation(親機)のLAN側IPアドレスの設定を変更してください。
9回点滅※1	上記以外の異常	
連続点滅※2	ファームウェア更新中 設定保存中	ファームウェアを更新しています。 設定を保存しています。

※1 一度、ACアダプタをコンセントから抜いて、しばらくしてから再度差し込んでください。再びランプが点滅している場合は、弊社修理センター宛てにAirStationをお送りください。

※2 ファームウェア更新中と設定保存中は、絶対にACアダプタをコンセントから抜かないでください。

⑤ LANポート/ランプ(緑) パソコン/ハブを接続します。

10M/100M対応スイッチングハブです。

点灯: 各LANポートのリンク時 点滅: 各LANポートの通信時

(6) WANポート/ランプ(緑) モデムを接続します。10M/100M対応です。

点灯:WANポートリンク時 点滅:WANポート通信時

※ブリッジモード時は、LANポートと合わせて5ポートのスイッチング

ハブとして使用できます。

⑦ DCコネクタ 付属のACアダプタを接続します。

® AOSSランプ(橙) 消灯 :AOSS設定をしていない/暗号を手動で設定している

点灯 :セキュリティキー交換処理に成功(AOSS成功)

2回点滅:セキュリティキー交換処理を行える状態(AOSS待機中)

点滅 :セキュリティキー交換処理に失敗(AOSS失敗)

※親機のAOSSランブが点灯しているときは、暗号化キーが設定されています。設定されている暗号化キーは、エアナビゲータCD内「AirStation設

定ガイド」の「設定を確認したい」を参照して、確認してください。

滅するまで(約3秒間)スイッチを押すと、AirStationがセキュリティキ

-交換処理を行える状態(AOSS動作状態)になります。

(**10**) **アンテナコネクタ** 付属のアンテナを接続します。

① 動作モード切替スイッチ AirStationの動作モードを切り替えます。

AUTO:PPPoE/DHCPクライアント自動切替(ルータモード)

BRI. :ブリッジモード

② 設定初期化スイッチ AirStationの電源を入れた状態で、DIAGランプが点灯するまで(約3秒

間)スイッチを押し続けると、AirStationが初期化されます。

③ 出荷時設定一覧 AirStationの出荷時設定値(SSIDやIPアドレスなど)が記載されていま

す。